



ESSE-TI HELPY CONTROLLER DIN

TELESOCCORSO SPECIFICO PER INSTALLAZIONE A BORDO QUADRO

861.595

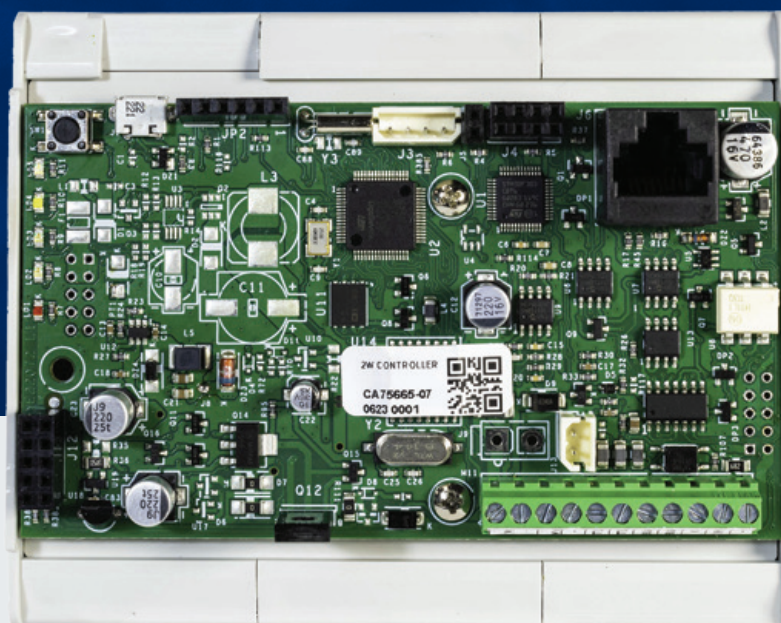

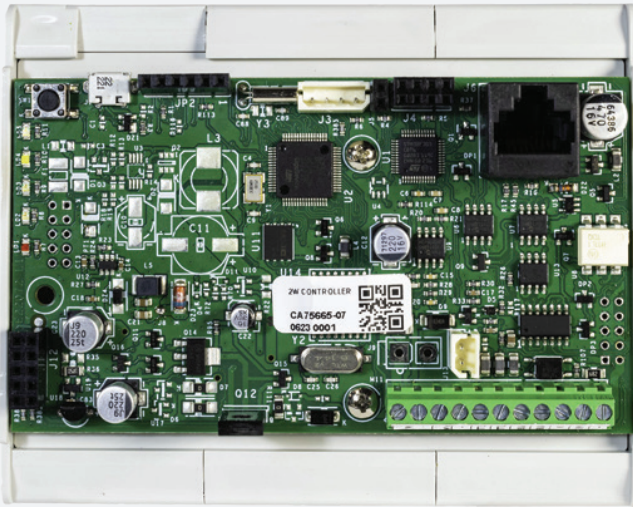

HELPY CONTROLLER DIN

Telesoccorso specifico per installazione a bordo quadro

- Fino a 32 moduli audio
- Collegamento BUS 2 fili
- Espandibile su linea GSM
- Programmabile con SW e-stant
- Ideale per impianti MRL

Dimensioni (supporto DIN inclusa):
113 x 89 x 47(h) mm
Peso: 123 g

HELPY CONTROLLER DIN

5HL-407
861.595

HELPY CONTROLLER DIN: telesoccorso di nuova generazione per installazione a bordo quadro di manovra completo di supporto barra DIN. Predisposto per il collegamento alla linea mobile con il modulo GSM-RM 2G o 4G.VoLTE, espandibile su linea fissa tramite scheda opzionale.

Caratteristiche

- Numeri telefonici: fino a 12, programmabili
- Terminali vivavoce supportati: fino a 16 moduli audio 2W, max 32 con i terminali vivavoce passivi 16 moduli audio 2W; a ciascun modulo 2W può essere collegato un vivavoce passivo per un totale di 32 vivavoce
- Regolazione digitale dei volumi
- Sistema di autodiagnostica evoluto
- Programmazione locale: telefono (toni DTMF), micro SD card, computer con software e-stant e cavo USB-seriale
- Programmazione remota: telefono (toni DTMF), computer con software e-stant (HeControl) e modem HeGate, SMS (con GSM200-C)
- Compatibilità VoIP: adattatore ATA o uscita analogica del router
- Modalità invio allarme: voce, CLI, protocollo esse-ti e P100, SMS
- Messaggi vocali: menu 8 lingue, messaggi ripristinabili e personalizzabili con il SW e-stant
- Guida vocale a supporto della programmazione
- Allarmi tecnologici: assenza collegamento vivavoce 2W, batteria scarica, scadenza SIM card (solo con GSM-RM 2G o GSM-RM 4G.VoLTE), diagnostica vivavoce 2W, ausiliario
- Funzione Multi-Sharing: notifica simultanea dell'allarme a destinatari diversi
- Funzione Multi-link: possibilità di collegare fino a 9 combinatori con un'unica linea telefonica

Moduli Audio



5HV-300 - 861.222
VIVAVOCE 2W - Modulo audio indipendente completo di microfono e altoparlante. Collegamento BUS 2 fili.



5HV-302 - 861.223
VIVAVOCE 2W CON PULSANTE - Modulo audio indipendente completo di microfono, altoparlante e pulsante di richiesta soccorso. Collegamento BUS 2 fili.



5HV-324 - 861.218
VIVAVOCE 2W INOX - Modulo audio inox con microfono, altoparlante, pulsante e pittogrammi. Collegamento BUS 2 fili.



5HV-036 - 861.580
VIVAVOCE PASSIVO - Modulo audio con microfono e altoparlante.



5HV-021 - 861.297
VIVAVOCE PASSIVO PRECABLATO L= 3 m - Terminale audio completo di microfono, altoparlante, pulsante di richiesta soccorso e cavo schermato di metri 3.



5HV-103 - 860.835
MODULO VIVAVOCE PASSIVO INOX - Modulo audio inox con microfono, altoparlante e pulsante con pittogramma.

Terminali Sala Macchine




4TS-100 - 860.826/1
TELEFONO ANALOGICO ST 100L CON DISPLAY DI SERVIZIO



5TE-018 - 860.826
TELEFONO ANALOGICO SLIM con tastiera nella cornetta


Helpy Controller Din
 installato in sala
 macchine

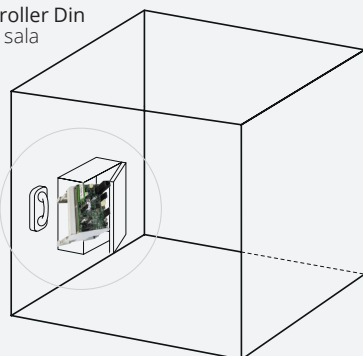

Sala Macchine



Modulo audio
 5HV-300

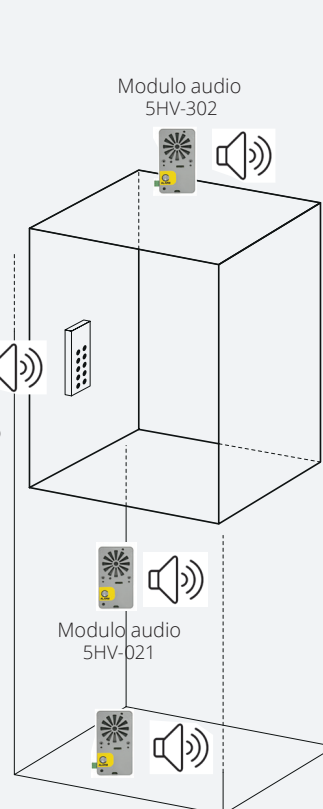

Modulo audio
 5HV-302

Modulo audio
 5HV-021

Modulo audio
 5HV-302

Piano N
 5HV-324

Piano 3
 5HV-324

Piano 2
 5HV-324

Piano 1
 5HV-324

Accessori



5HV-153 - 861.581
LOOP INDUTTIVO - Dispositivo di ausilio alla comunicazione per persone con ridotta capacità uditiva. Composto da cavo ad anello e unità amplificatore.



5HU-105 - 861.596
SCHEDA OPZIONALE PER LINEA FISSA



5HC-002 - 861.597
SCHEDA OPZIONALE SPECIFICA PER IL CLOUD MANAGERLIFT



5HC-004 - 861.598
SCHEDA OPZIONALE SPECIFICA PER IL CLOUD CONNET



5HA-005 - 860.955/2
ST -POWER 12V - Alimentatore universale 12V.



7BA-10003 - 862.303
BATTERIA DI BACKUP 12V 1,3A/H - per alimentatore ST-Power 12V.

GATEWAY GSM/GPRS/UMTS /LTE



5IG-010 - 861.584
MODULO GSM-RM 2G - Modulo 2G Quad-band con antenna, LED, base magnetica, staffa di fissaggio e cavo di collegamento al sistema di allarme L=1 m



5IG-015 - 861.585
MODULO GSM-RM 4G.VOLTE - Modulo 4G LTE/UMTS/GSM con antenna, LED, base magnetica, staffa di fissaggio e cavo di collegamento al sistema di allarme L=1 m



Sede Principale:

Via E. Fermi, 31
Merate (LC)

Registered office:

Via Stefano della Bella 5/7
00133 Roma (RM)

Contact us:

info@telcal.com
Telephone: +39 039.999.581

